

Detské ihrisko COMMAND BASE BATTLE FORT

BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA BEZ PREKÁŽOK – 8,1 × 5,5 × 4,4 m (dĺžka × hĺbka × výška) musí byť vyplnená tlmiacou dopadovou plochou. Pozri nižšie.

MAXIMÁLNA VÝŠKA PÁDU: 1,92 m

KAPACITA: Maximálne 9 detí vo veku od 8 rokov, hmotnostný limit: 50 kg na dieťa

VÝROBOK JE URČENÝ NA DOMÁCE POUŽITIE

Nie je určený na verejné miesta, ako sú bytové domy, školy, škôlky, detské skupiny alebo verejné parky a ihriská.

Upozornenia a pokyny na bezpečné používanie

NEUSTÁLY DOHLĎAD DOSPELEJ OSOBY JE NEVYHNUTNÝ.

Pravidelne s deťmi prechádzajte všetky výstrahy a bezpečnostné pravidlá a uistite sa, že im rozumejú a dodržiavajú ich.

Pamätajte: Dohľad dospelého je nevyhnutný pre deti všetkých vekových kategórií počas celej doby hrania.

NEBEZPEČENSTVO VÁŽNEHO PORANENIA HLAVY

Inštalácia na betón, asfalt, hlinu, trávnik, koberec alebo iný tvrdý povrch zvyšuje riziko vážneho zranenia alebo smrti v dôsledku pádu.

Pod a okolo hernej zostavy musí byť nainštalovaný a udržiavaný tlmiaci povrch, ako je odporúčané nižšie.

NEBEZPEČENSTVO KOLÍZIE

Umiestnite zostavu na rovnú plochu, aspoň 2 metre od akýchkoľvek prekážok, ako sú: garáž, dom, ploty, stĺpy, stromy, chodníky, múry, obrubníky, kamene, dlažba, kvetináče, záhradné obruby, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň a elektrické vedenie.

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA / OSTRÉ HRANY A HROTY

Zostavenie musí vykonať dospelá osoba. Tento výrobok obsahuje malé časti a časti s ostrými hranami a hrotmi.

Všetky časti uchovávajte mimo dosahu detí až do úplného zostavenia.

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY

Majiteľ je zodpovedný za zachovanie čitateľnosti všetkých výstražných štítkov.

NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA

- Nikdy nenechávajte deti hrať sa s lanami, šnúrami na bielizeň, vodítkami, káblami, reťazami alebo

podobnými predmetmi – ani ich priväzovať k zostave.

- Nikdy nedovoľte deťom nosiť pri hraní na zostave pončá, kapucne, šály, plášte, náhrdelníky, predmety so šnúrkami, povrázkami alebo šnúrkami na zaväzovanie.
- Nikdy nedovoľte deťom nosiť cyklistické alebo športové prilby pri používaní zostavy.

Nedodržanie týchto pokynov – vrátane nosenia prilieb s remienkami – výrazne zvyšuje riziko zranenia alebo uškrtienia.

NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA

Vyberte rovné miesto pre umiestnenie zostavy. Tým sa zníži pravdepodobnosť prevrátenia ihriska alebo odplavenia povrchového materiálu počas dažďov.

Nikdy nepridávajte ďalšiu dĺžku k reťaziam alebo lanám.

Reťaze alebo laná dodané výrobcom majú maximálnu bezpečnú dĺžku určenú pre príslušné závesné prvky.

Upozornenie – Bezpečné hranie

- Dodržiavajte kapacitné obmedzenia hernej zostavy. Pozri prednú stranu.
- Deti oblečte do dobre padnúcej obuvi, ktorá úplne zakrýva nohu.
- Naučte deti sedieť na hojdačke tak, aby bola ich celá váha v strede sedadla, čím sa zabráni nestabilnému hojdaniu alebo pádu.
- Pred použitím skontrolujte, či drevo nie je trieskovité, rozbité alebo popraskané, a či nechýbajú alebo nie sú uvoľnené či ostré kovové časti. V prípade potreby ich pred hrou vymeňte, dotiahnite alebo obrúste.
- Uistite sa, že závesné prvky ako laná, lanové rebríky, reťaze alebo káble sú upevnené na oboch koncoch a nedajú sa slučkovať, čo by mohlo vytvoriť nebezpečenstvo zamotania.
- V slnečných alebo horúcich dňoch skontrolujte šmykľavku a plastové časti, či nie sú príliš rozpálené – môžu spôsobiť popáleniny. Ak sú horúce, ochladte ich vodou a osušte.
- Nedovoľte deťom nosiť obuv s otvorenou špičkou alebo pätou, ako sú sandále, šlapky alebo dreváky.
- Nedovoľte deťom prechádzať pred, medzi, za alebo blízko pohybujúcich sa prvkov (napr. hojdačiek).
- Nedovoľte deťom krútiť reťaze alebo laná hojdačiek ani ich prehadzovať cez hornú priečku – tým sa oslabujú a môže dôjsť k ich predčasnému zlyhaniu.
- Nedovoľte deťom vyskakovať z pohybujúcich sa prvkov.
- Nedovoľte deťom liezť na hernú zostavu, ak je vlhká alebo mokrá.
- Nepovoľujte hrubé hry alebo používanie prvkov iným spôsobom, než na aký sú určené – napríklad státie alebo skákanie zo strechy, vyvýšených plošín, hojdačiek, preliezok, rebríkov alebo šmykľavky môže byť nebezpečné.
- Nedovoľte deťom hojdanie prázdnych hojdačiek alebo sedadiel.
- Nedovoľte deťom kĺzať sa hlavou napred ani behať po šmykľavke nahor.
- **Upozornenie:** Uistite sa, že šmykľavka je orientovaná tak, aby bola čo najmenej vystavená slnečnému žiareniu.

TLMIACI POVRCH – NA ZNÍŽENIE RIZIKA VÁŽNEHO PORANENIA HLAVY

Jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré môžete urobiť pre zníženie rizika vážneho poranenia hlavy, je inštalácia tlmiaceho ochranného povrchu pod a okolo herného zariadenia. Ochranný povrch by mal byť aplikovaný v hĺbke zodpovedajúcej výške zariadenia. Existuje niekoľko typov ochranných povrchov – nech si vyberiete akýkoľvek, dodržujte nasledujúce pokyny:

Sypké materiály

- Udržiavajte minimálnu vrstvu 23 cm (9 palcov) sypkých materiálov, ako je drevná štiepka alebo mulč, špeciálne upravené drevné vlákno (EWF) alebo recyklovaná guma, pre zariadenia do výšky 2,45 m (8 stôp). Piesok alebo jemný štrk postačuje v hrúbke 23 cm pre zariadenia do výšky 1,5 m (5 stôp).

Poznámka: Počiatočná vrstva 31 cm sa časom uľahne na približne 23 cm. Materiál sa tiež presúva, stláča a vyplavuje, preto je potrebné ho pravidelne prehrabávať a dopĺňať, aby sa zachovala požadovaná hĺbka.

- Pre vybavenie s výškou do 1,22 m (4 stopy) postačí minimálne 16 cm (6 palcov) ochranného materiálu, ak je správne udržiavaný. Hĺbka menšia ako 16 cm je nevhodná, pretože sa materiál ľahko naruší.

Upozornenie: Nikdy neinštalujte detské ihrisko na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch – pád na tvrdú plochu môže spôsobiť vážne zranenie!

Tráva a hlina sa nepovažujú za tlmiaci povrch, pretože sa časom zhutnia. Koberce a tenké rohože tiež neposkytujú dostatočnú ochranu.

- Zariadenia bez vyvýšených prvkov – ako je pieskovisko, hrací domček alebo interaktívny panel – nevyžadujú tlmiaci povrch.

- Na zaistenie materiálu vyhlbte priestor po obvode a/alebo použite záhradné ohraničenie. Nezabudnite zohľadniť odvod vody.

- Pravidelne kontrolujte, prehrabávajte a dopĺňajte materiál. Odporúča sa označiť požadovanú hĺbku priamo na konštrukcii, aby bolo viditeľné, kedy je potrebné doplnenie.

Zvláštnu pozornosť venujte miestam s intenzívnym využívaním.

- Nepokladajte sypký materiál na tvrdé povrchy, ako je betón alebo asfalt.

Liate povrchy alebo gumové dlaždice


Ak sa rozhodnete pre iný typ povrchu než sypký – napríklad liate gumové povrchy alebo prefabrikované dlaždice:

- Inštaláciu by mal vykonávať odborník.
- Pred nákupom si overte špecifikáciu povrchu. Požiadajte dodávateľa o protokol o skúške, ktorý preukazuje schopnosť povrchu tlmieť dopad z konkrétnej výšky.
- Tento protokol by mal preukázať, že povrch tlmí pád z výšky, ktorá zodpovedá alebo presahuje výšku pádu vášho zariadenia (meranú od hracej plochy po zem).
- Pravidelne kontrolujte stav a opotrebovanie týchto povrchov.

Umiestnenie

Správne umiestnenie a údržba ochranného povrchu sú zásadné. Pozrite si schému.

- Rozšírte povrch minimálne 1,8 m (6 stôp) od zariadenia vo všetkých smeroch.
- Pri hojdacích prvkoch s pohybom dopredu a dozadu rozšírte povrch vpredu aj vzadu na dvojnásobok výšky hornej priečky, z ktorej je hojdačka zavesená.
- Pri kruhových hojdačkách (napr. pneumatikových) vytvorte kruh s polomerom, ktorý zodpovedá výške závesného lana alebo reťaze + 1,8 m (6 stôp) vo všetkých smeroch.

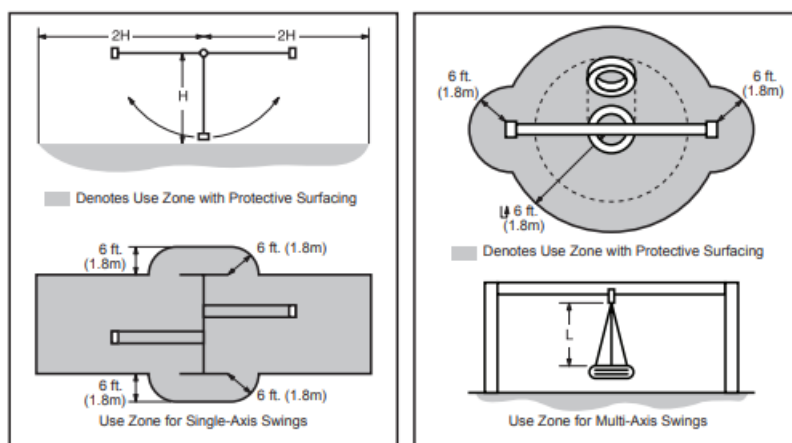

POKYNY NA SPRÁVNU ÚDRŽBU

KONTROLA PRED ZAČIATKOM HERNÉHO OBDOBIA

KOVOVÉ ČASTI:

- Pravidelne kontrolujte kovové časti, či nehrdzavejú. V prípade korózie diel obrúste a natrite antikoróznym náterom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých častí. Pri drevených dieloch nepreháňajte uťahovanie, aby nedošlo k prasknutiu alebo štiepeniu dreva.
- Kontrolujte ostré hrany alebo vyčnievajúce závit – v prípade potreby pridajte podložky. Ak skrutka presahuje cez maticu, použite ďalšiu podložku.

DOPADOVÝ TLMIACI POVRCH:

- Odstráňte cudzie predmety.
- Pravidelne urovnávajte povrch a kontrolujte dostatočnú hĺbku.
- V prípade potreby doplňte materiál.

ZÁVESY HOJDAČIEK:

- Skontrolujte, či sú pevne dotiahnuté a uzavreté. Rýchlouzávery musia byť úplne zavreté a bezpečne zašróbované.
- V prípade trenia môžete použiť olej WD-40.
- Všetky pohyblivé časti kontrolujte – pri korózii, opotrebovaní alebo uvoľnení ich vymeňte.
- Reťaze a laná musia byť pevne uchytené na oboch koncoch a nesmú vytvárať slučky.

DREVENÉ ČASTI:

- Pravidelne kontrolujte drevené časti na praskliny, triesky alebo štrukturálne poškodenie.
- V prípade potreby odstráňte triesky a poškodené diely vymeňte.
- Raz ročne naneste ochranný náter (vodou riediteľný alebo olejový lak).

KONTROLA 1x ZA MESIAC

ZÁVESY HOJDAČIEK, LANOVÉ PRVKY:

- Overté, či sú pevne uchytené a v správnej polohe. Záves sa musí voľne otáčať a byť kolmý ku konštrukcii.

- Skontrolujte pevnosť lán, reťazí a úchyto – vymeňte ich, ak je viditeľné opotrebovanie, korózia alebo strapkanie.

KONTROLA NA KONCI SEZÓNY

- Pre predĺženie životnosti odstráňte hojdačky a plastové časti, ak teplota klesá pod 0 °C. Plasty môžu byť pri mraze krehké.

POMÔCKY POTREBNÉ NA MONTÁŽ

- Meter, ceruzka, ochranné okuliare
- Tesárska vodováha
- Tesársky uholník
- Guma/kladivo
- Aku alebo sieťový skrutkovač
- Gumené kladivo
- Krížový skrutkovač #1 Phillips, skrutkovač #2 Robertson
- Račna s nástavcom 1/2" (13 mm) a 9/16" (14 mm) hlavica
- Otvorený kľúč 1/2" (13 mm) a 9/16" (14 mm)
- Nastaviteľný kľúč
- Vrtáky 1/8" (3 mm) a 3/16" (5 mm)
- Imbusový kľúč 3/16" (5 mm)
- Rebrík (min. 2,4 m)
- Dospelý pomocník

IDENTIFIKÁCIA DIELOV

Na každej strane nájdete diely potrebné na zmontovanie daného kroku. Napr.:


2X [1012] Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm)

- 2X – množstvo
- [1012] – číselné označenie dielu
- Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm) – názov dielu a rozmer

SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLI



- ✓ Krok si vyžaduje zvýšenú opatrnosť – nesprávne prevedenie môže byť nebezpečné
- ✓ Na bezpečné dokončenie kroku sú potrební 2 – 3 ľudia
- ✓ Použite meter na presné umiestnenie prvku

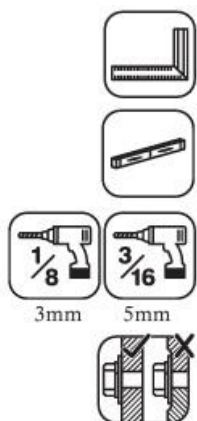

- ✓ Pred dotiahnutím skrutiek skontrolujte kolmosť. Skrutky uťahujte až po usadení celku
- ✓ Pred pokračovaním skontrolujte vodováhu dielu
- ✓ Pred navírtaním skrutky alebo vrutu predvrtajte vodiaci otvor, aby ste predišli prasknutiu dreva
- ✓ Dotiahnite pevne, ale nie príliš silno – mohlo by dôjsť k prasknutiu alebo deformácii dreva

! Po dotiahnutí skontrolujte, či skrutky nepresahujú za maticu T-Nut. Ak áno, použite ďalšiu podložku.

Skrutky typu Lag (vruty)

- Vyžadujú predvrtanie otvorov, aby sa predišlo štiepeniu dreva.
- Používajte plochú podložku.
- Pre ľahšie zaskrutkovanie môžete potrieť skrutku mydlom.

Postup montáže Lag skrutky:

1. Pomocou kladiva zatlačte T-Nut do dreva.
2. Zasuňte šesťhrannú skrutku (hex) cez zámkovú podložku a potom cez plochú podložku.
3. Dotiahnite až vtedy, keď sú diely v správnej polohe.

Poznámka: Skrutky s modrým lepidlom (alebo matice typu Ny-Lock) **nevyžadujú poistnú podložku.**

